# NEC Express5800シリーズ Express5800/110Re-1

# 3

# ソフトウェア編

Express5800シリーズ用に用意されているソフトウェアについて説明します。

#### 添付のCD-ROMについて(→200ページ)

本体に添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMに収められているソフトウェアについて紹介します。

#### EXPRESSBUILDER (→201ページ)

セットアップツール「EXPRESSBUILDER」について説明します。

#### ExpressPicnic (→213ページ)

シームレスセットアップ用パラメータディスク(セットアップパラメータFD) を作成するツール「ExpressPicnic」について説明します。

#### 本体用バンドルソフトウェア(→223ページ)

本装置にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。

#### 管理PC用バンドルソフトウェア(→242ページ)


本体を監視・管理するための管理PC にインストールするバンドルソフトウェアについて説明します。

# 添付のCD-ROMについて

添付のEXPRESSBUILDER<sup>®</sup> CD-ROMには、本装置を容易にセットアップするためのユーティリティや各種バンドルソフトウェアが収録されています。これらのソフトウェアを活用することにより、本装置の機能をより多く引き出すことができます。



「EXPRESSBUILDER」CD-ROMは、本装置の設定が完了した後でも、OSの再インストールやBIOSのアップデートなどで使用する機会があります。紛失しないように大切に保存しておいてください。

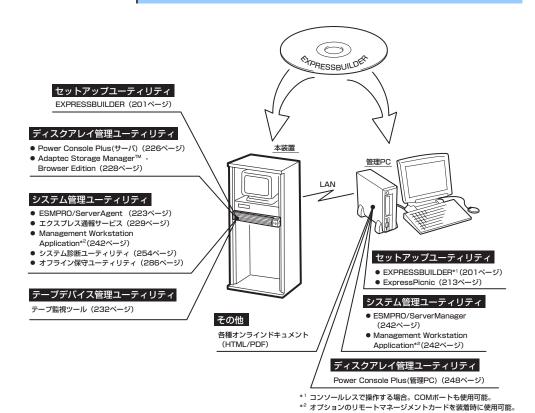



ビルド・トゥ・オーダーで購入した装置のハードディスクドライブには 電源管理をする次のユーティリティがインストールされている場合があ ります。それぞれのページを参照してセットアップをしてください(これらのユーティリティはEXPRESSBUILDERの中には含まれていません)。

ESMPRO/UPSController Ver. 2.1(235ページ参照) PowerChute *plus* Ver. 5.11J/5.2J(239ページ参照)

● ディスクアレイの設定をするRAIDユーティリティはボード上のチップ に搭載されています。これらのユーティリティの操作方法については、 ボードに添付の説明書を参照してください。

# **EXPRESSBUILDER**

「EXPRESSBUILDER」は、Express5800シリーズに接続されたハードウェアを自動検出し て処理を進めるセットアップ用統合ソフトウェアです。EXPRESSBUILDERからOSをインス トールする際には、インストール対象のハードディスクドライブ(またはディスクアレイの 論理ドライブ1台のみ)だけを接続してセットアップしてください。



# 起動メニューについて

EXPRESSBUILDERには3つの起動方法があります。起動方法によって表示されるメニューや項目が異なります。

#### ● EXPRESSBUILDER CD-ROMから起動する

EXPRESSBUILDERを本体のCD-ROMドライブにセットして起動し、 EXPRESSBUILDER内のシステムから起動する方法です。この方法でシステムを起動すると右に示す「EXPRESSBUILDERトップメニュー」が表示されます。

このメニューにある項目から本装置をセットアップします。





- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズで起動しないでください。故障の原因となります。
- メニューの「シームレスセットアップ」を実行するとあらかじめインストールされているOSを消去します。OSもインストールし直す必要があります。

EXPRESSBUILDERトップメニューについてはこの後の「EXPRESSBUILDERトップメニュー | を参照してください。

#### ● コンソールレスでEXPRESSBUILDER CD-ROMから起動する

キーボードやマウス、ディスプレイ装置を本体に接続していない状態で EXPRESSBUILDERから起動すると、LANかCOM(シリアル)ポートで接続している 管理用コンピュータ(PC)の画面には、「EXPRESSBUILDERメインメニュー」が表示 されます。管理PCからこのメニューにある項目を使って本装置を遠隔操作をします。




- 管理PCからの実行は、オプションのリモートマネージメントカードを 装着している場合にのみ可能です。
- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズで起動し ないでください。故障の原因となります。
- コンソールレス時の使用は、本体のマウス/キーボードコネクタにキー ボードが接続されていないことが条件です。本体にキーボード(USB キーボードは除く)が接続されていると、EXPRESSBUILDERはコン ソールがあると判断し、コンソールレス動作を行いません(管理PCにメ ニューを表示しません)。

EXPRESSBUILDERメインメニューについてはこの後の「コンソールレスメニュー」を 参照してください。

#### Windowsが起動した後にEXPRESSBUILDERをセットする

Windows(Windows 95以降、またはWindows NT4.0以降)が起動した後、CD-ROMド ライブにEXPRESSBUILDERをセットするとメニューが表示されます。表示されたメ ニューダイアログボックスは「マスターコントロールメニュー」と呼びます。

マスターコントロールメニューについてはこの後の「マスターコントロールメニュー」 を参照してください。

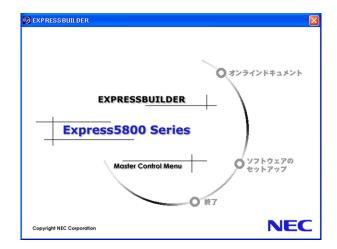

# EXPRESSBUILDERトップメニュー

EXPRESSBUILDERトップメニューはハードウェアおよびOS(オペレーティングシステム)のセットアップとインストールをするときに使用します。



BIOS の設定を間違えると、CD-ROM から起動しない場合があります。 EXPRESSBUILDERを起動できない場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して以下のとおりに設定してください。

「Boot」メニューで「CD-ROM Drive」を1番上に、 「Removable Devices」を2番目に設定。


# 起動方法

次の手順に従ってEXPRESSBUILDERトップメニューを起動します。

- 1. 周辺装置、本体の順に電源をONにする。
- 本体のCD-ROMドライブへ「EXPRESSBUILDER | CD-ROMをセットする。
- 3. CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONして本体を再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

EXPRESSBUILDERが起動すると、以下のようなEXPRESSBUILDERトップメニューが現れます。

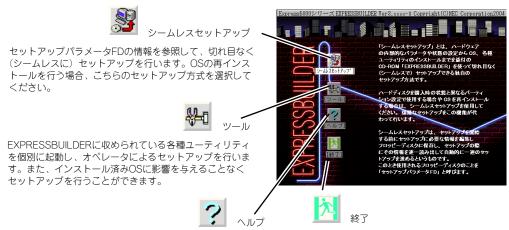

EXPRESSBUILDERについて説明します。セットアップを実行する前に一通り目を通しておくことをお勧めします。

EXPRESSBUILDERの終了画面が表示されます。

## シームレスセットアップ

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からOS (Windows Server 2003/Windows 2000)、各種ユーティリティのインストールまでを添付 の「EXPRESSBUILDER | CD-ROMを使って切れ目なく(シームレスで)セットアップでき るExpress5800シリーズ独自のセットアップ方法です。

購入時の状態と異なるハードディスクのパーティション設定で使用する場合やOSを再インス トールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が 代わって行います。

「シームレスセットアップ」を選択すると、OSのインストールを開始します。



セットアップを開始したら、完了するまで本体の電源をOFFにしないでくださ い。また、指示があるまでセットアップパラメータFDを取り出さないでくだ さい。

## ツールメニュー

ツールメニューは、FXPRESSBUII DFRに収められている各種ユーティリティを個別で起動 し、オペレータが手動でセットアップを行います。「シームレスセットアップ」では自動設 定できない設定や、より詳細に設定したい場合などに使用してください。

また、システム診断やサポートディスクの作成、保守用パーティションの設定を行う場合も、 ツールメニューを使用します。次にツールメニューにある項目について説明します。



#### RAID情報のセーブ/リストア

ディスクアレイシステムのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに保存 (セーブ)、または、フロッピーディスクから復元(リストア)することができます。

- RAID情報のセーブ

ディスクアレイコントローラのコンフィグレーション情報をフロッピーディスクに 保存します。フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。RAID の設定や変更を行った時は、必ず本機能を使用してコンフィグレーション情報を セーブしてください。

RAID情報のリストア

フロッピーディスクに保存されたコンフィグレーション情報をディスクアレイコン トローラ上に復元します。「RAID情報のセーブ」で作成したフロッピーディスクを 用意してください。コンフィグレーション情報が万一破壊された場合や、誤ってコ ンフィグレーション情報を変更してしまった場合は、本機能を使用してコンフィグ レーション情報をリストアしてください。



この機能をサポートしていないディスクアレイコントローラもあります。その場合、このメニューは表示されません。



この機能は保守用です。保守以外の目的で操作しないでください。誤った操作を行うとデータを損失するおそれがあります。

#### ● オフライン保守ユーティリティ

オフライン保守ユーティリティとは、障害発生時に障害原因の解析を行うためのユーティリティです。詳細は286ページまたはオンラインヘルプを参照してください。

#### ● システム診断

本体上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を検査します。システム診断を実行すると、本体に応じてシステムチェック用プログラムが起動します。254ページを参照してシステムチェック用プログラムを操作してください。

#### ● サポートディスクの作成

サポートディスクの作成では、EXPRESSBUILDER内のユーティリティをフロッピーディスクから起動するための起動用サポートディスクやオペレーティングシステムのインストールの際に必要となるサポートディスクを作成します。なお、画面に表示されたタイトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。

サポートディスクを作成するためのフロッピーディスクはお客様でご用意ください。

Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER

Windows Server 2003 Standard Editionをインストールするときに必要となるサポートディスクを作成します(「シームレスセットアップ」でインストールする場合は必要ありません)。

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER

Windows 2000 ServerをインストールするときやWindows 2000 Serverのシステムを修復するときに必要となるサポートディスクを作成します(「シームレスセットアップ」でインストールする場合は必要ありません)。

- ROM-DOS起動ディスク

ROM-DOSシステムの起動用サポートディスクを作成します。

ー オフライン保守ユーティリティ

オフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。

- システムマネージメント機能

BMC (Baseboard Management Controller) による通報機能や管理用PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行うプログラムの起動用サポートディスクを作成します。

#### 保守用パーティションの設定

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用 パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と「FDISK の起動 | 以外の項目は表示されません。保守用パーティションの詳細については、10 ページを参照してください。



「保守用パーティションの設定」の各項目を実行している間は、リセットした り、電源をOFFにしたりしないでください。

#### 保守用パーティションの作成

保守用として内蔵ハードディスク上に領域を確保し、続けて各種ユーティリティの インストールを行います。すでに保守用パーティションが確保されている場合は、 各種ユーティリティのインストールを行うことができます。

各種ユーティリティのインストール

各種ユーティリティ(システム診断/システムマネージメント機能/オフライン保守 ユーティリティ)を、CD-ROMから保守用パーティションヘインストールします。 インストールされたユーティリティは、オフライン保守ユーティリティをハード ディスクから起動した場合に使用することができます。

各種ユーティリティの更新

各種ユーティリティ(システム診断/オフライン保守ユーティリティ)を、フロッ ピーディスクから保守用パーティションへコピーします。各種ユーティリティがフ ロッピーディスクでリリースされたときに実行してください。それ以外では、本項 目は使用しないでください。

FDISKの起動

ROM-DOSシステムのFDISKコマンドを起動します。パーティションの作成/削除 などができます。

#### 各種BIOS/FWのアップデート

8番街で配布される「各種BIOS/FWのアップデートモジュール」を使用して、本装置の BIOS/FW (ファームウェア) をアップデートすることができます。「各種BIOS/FWの アップデートモジュール上については、次のホームページに詳しい説明があります。

#### 『8番街』: http://nec8.com/

各種BIOS/FWのアップデートを行う手順は配布される「各種BIOS/FWのアップデート モジュール」に含まれる「README.TXT」に記載されています。記載内容を確認した 上で、記載内容に従ってアップデートを行ってください。

「README.TXT」はWindows 2000のメモ帳などで読むことができます。



BIOS/FWのアップデートプログラムの動作中は本体の電源をOFFにしない でください。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなく なります。

#### ● リモートマネージメントカードの初期設定

リモートマネージメントカードへの本体装置固有情報の設定を行います。本設定を行うことで、リモートマネージメントカードによるハードウェア障害の監視や障害通報、及びLAN経由/WAN経由でのリモート制御(本体装置のリセット、電源ON/OFF、システムイベントログ(SEL)の確認等)が可能となります。なお、リモートマネージメントカードの詳細については、リモートマネージメントカードのユーザーズガイドをご覧ください(障害通報リモート制御には、別途IPアドレスなどの設定が必要です)。



オプションのリモートマネージメントカードを装着している場合に表示されるメニューです。

#### ● システムマネージメント機能

リモートマネージメントカードによる通報機能や管理用PCからのリモート制御機能を使用するための設定を行います。



オプションのリモートマネージメントカードを装着している場合に表示されるメニューです。

#### ● ヘルプ

EXPRESSBUILDERの各種機能に関する説明を表示します。

#### ● トップメニューに戻る

EXPRESSBUILDERトップメニューを表示します。

# コンソールレスメニュー

EXPRESSBUILDERは、本体にキーボードなどのコンソールが接続されていなくても各種 セットアップを管理用コンピュータ(管理PC)から遠隔操作することができる「コンソール レス」機能を持っています。

# 重要

- 本装置以外のコンピュータおよび他のExpress5800シリーズに使用し ないでください。故障の原因となります。
- コンソールレス時の使用は、本体のマウス/キーボードコネクタにキー ボードが接続されていないことが条件です。本体にキーボード(USB キーボードは除く)が接続されていると、EXPRESSBUILDERはコン ソールがあると判断し、コンソールレス動作を行いません(管理PCにメ ニューを表示しません)。

# 起動方法

起動方法は、オプションのリモートマネージメントカードの装着の場合にのみ実行できます。

- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続(COMB)された管理PCから実行する

起動方法の手順については、この章の「MWA」-「コンソールが接続されていない場合の コンフィグレーション方法」を参照してください。

# 重要

- BIOSセットアップユーティリティのBootメニューで起動順序を変えな いでください。CD-ROMドライブが最初に起動するようになっていな いと使用できません。
- LAN接続は標準LANポートのみ使用可能です。
- ダイレクト接続はシリアルポートBのみ使用可能です。
- コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、設定情報を格納した フロッピーディスクが必要になります。フォーマット済みのフロッピー ディスクを用意しておいてください。
- BIOSセットアップユーティリティを通常の終了方法以外の手段(電源 OFFやリセット)で終了するとリダイレクションが正常にできない場合 があります。設定ファイルで再度設定を行ってください。



BIOS設定情報は以下の値にセットされます。

LAN #1: [Enabled]

Serial Port A: [Enabled]

Serial Port A I/O Address: [3F8]

Serial Port A Interrupt: [4]

Serial Port B: [Enabled]

• Serial Port B I/O Address: [2F8]

Serial Port B Interrupt: [3]

BIOS Redirection Port: [Serial B]


BIOS Redirection Baud Rate: [19.2k]

BIOS Redirection Flow Control: [CTS/RTS]

Console Type: [PC ANSI]

## メインメニュー

管理PCの画面上に表示されるメインメニューは次のとおりです。

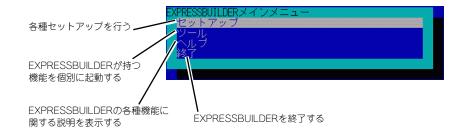


## セットアップ

本体のハードウェア構成をチェックして、ディスクアレイコンフィグレーションおよび保守 用パーティションの設定を自動的に行います。



メインメニューでツールを選択すると以下のメニューが表示されます。ツールメニューにある項目は、「EXPRESSBUILDERトップメニュー」の「ツールメニュー」の項目の中からコンソールレスで使用できるもののみがあげられています。それぞれの機能については、前述の「EXPRESSBUILDERトップメニュー」を参照してください。

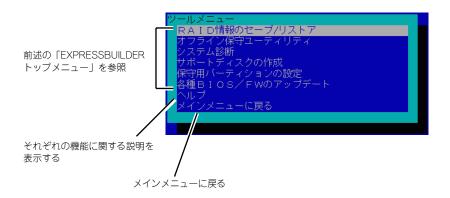




「EXPRESSBUILDERトップメニュー」の「ツールメニュー」にある機能と 比較すると次の点が異なります。

- 「システム診断」の内容や操作方法(詳しくは、254ページを参照してください)
- 「サポートディスクの作成」で作成できるディスクの種類

# マスターコントロールメニュー

Windows(Windows 95以降、またはWindows NT4.0以降)が動作しているコンピュータ上で添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットすると、「マスターコントロールメニュー」が自動的に起動します。

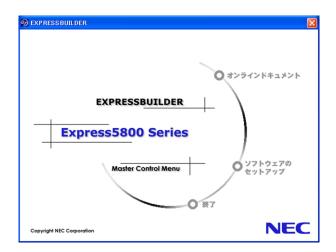



システムの状態によっては自動的に起動しない場合があります。そのような場合は、CD-ROM上の次のファイルをエクスプローラ等から実行してください。 CD-ROMのドライブレター: #MC¥1ST.EXE

マスターコントロールメニューからは、Windows上で動作する各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。



オンラインドキュメントの中には、PDF形式の文書で提供されているものもあります。このファイルを参照するには、あらかじめAdobe システムズ社製のAcrobat Readerがインストールされている必要があります。Acrobat Readerがインストールされていないときは、はじめに[ソフトウェアのセットアップ]の[Acrobat Reader]を選択して、Acrobat Readerをインストールしておいてください。

マスターコントロールメニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をクリックするか、右クリックして現れるショートカットメニューを使用してください。また、一部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム・権限で実行できないとき、グレイアウト表示され選択できません。適切なシステム・権限で実行してください。



CD-ROMをドライブから取り出す前に、マスターコントロールメニューおよびメニューから起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。

# **ExpressPicnic**

「ExpressPicnic®」は、EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで使用する「セット アップパラメータFD | を作成するツールです。

EXPRESSBUILDERとExpressPicnicで作成したセットアップパラメータFDを使ってセット アップをすると、いくつかの確認のためのキー入力を除きOSのインストールから各種ユー ティリティのインストールまでのセットアップを自動で行えます。また、再インストールの ときに前回と同じ設定でインストールすることができます。「セットアップパラメータFD」 を作成して、EXPRESSBUILDERからセットアップすることをお勧めします。



Windows 2000をインストールすることはできます。また、「セットアップパラ メータFD」は、EXPRESSBUILDERを使ったセットアップの途中で修正・作 成することもできます。


# セットアップパラメータFDの作成

OSをインストールするために必要なセットアップ情報を設定し、「セットアップパラメータ FD」を作成します。以下の手順に従ってください。



ExpressPicnic はPC98-NX シリーズ・PC-9800シリーズ・PC-AT 互換機で動作

- OSを起動する。
- 2. 添付のEXPRESSBUILDER CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。 マスターコントロールメニューが表示されます。
- 画面上で右クリックするか、[ソフトウェアのセットアップ]を左クリックする。 メニューが表示されます。

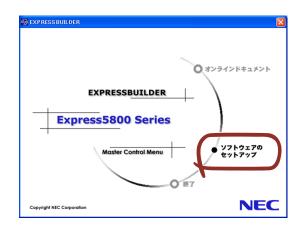

4. [ExpressPicnic]をクリックする。

ExpressPicnicウィンドウが表示されます。


5. [ファイル] メニューの [情報ファイルの新規作成] をクリックする。

[ディスクの設定] ダイアログボックスが表示されます。



6. 各項目を設定し、[OK] をクリックする。

[基本情報] ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログ ボックスが順に表示されます。

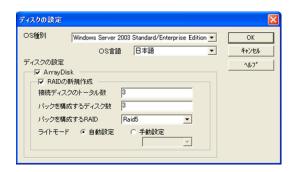


7. メッセージに従ってダイアログボックスの各項目を設定し、[次へ] をクリックす

セットアップ情報の設定が完了すると、[ファイル指定] ダイアログボックスが表 示されます。



[キャンセル]をクリックすると設定した内容が消えてしまいます。

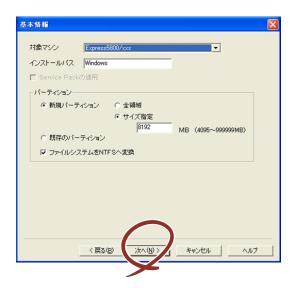



使用者名と会社名を日本語で設定する場合は、ExpressPicnicで設定してくださ い。シームレスセットアップ中に日本語で入力することはできません。ただし、 シームレスセットアップを使ったインストールを完了後、ログオンのときに表 示されるポップアップ画面で再入力し直すことができます。

8. [セットアップパラメータFD] チェックボックスをオンになっていることを確認 し、[ファイル名] ボックスにセットアップ情報のファイル名を入力する。



9. 1.44MBでフォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライ ブにセットし、[OK] をクリックする。

「セットアップパラメータFD」が作成できました。「セットアップパラメータFD」は Windows Server 2003またはWindows 2000をインストールするときに使用します。ラベ ルを貼り大切に保管してください。



- 各項目の設定内容についてはヘルプを参照してください。
- 既存の情報ファイル(セットアップパラメータFD)を修正する場合は、 ExpressPicnicウィンドウの[情報ファイルの修正] をクリックしてくだ さい。ヘルプを参照して情報ファイルを修正してください。

# 追加アプリケーションのインストール

EXPRESSBUILDER CD-ROMでサポートしていないアプリケーションを追加でインストールする場合は、以下の手順に従って「セットアップパラメータFD」を作成してください。



追加でインストールするアプリケーションは、シームレスセットアップに対応 している必要があります。

- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(213ページ参照)。
- 2. [ファイル] メニューの [情報ファイルの新規作成] をクリックする。 「ディスクの設定」ダイアログボックスが表示されます。



3. 各項目を設定し、[OK] をクリックする。

[基本情報] ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログボックスが順に表示されます。




4. メッセージに従ってダイアログボックスの各項目を設定し、[次へ] をクリックする。



[キャンセル] をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。

5. [アプリケーションの設定] が表示されたら、[追加アプリケーションのインストール] にチェックを入れる。

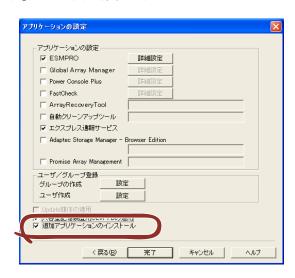

- 6. [ファイル指定] ダイアログボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ FD] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名] ボックス にセットアップ情報のファイル名を入力する。
- 7. 1.44MBでフォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、[OK] をクリックする。

# 大容量記憶装置ドライバのインストール

シームレスセットアップに対応しているオプションの大容量記憶装置ドライバをインストールする場合は、以下の手順に従って「セットアップパラメータFD」を作成してください。

- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(213ページ参照)。
- 2. [ファイル] メニューの [情報ファイルの新規作成] をクリックする。 「ディスクの設定」ダイアログボックスが表示されます。



3. 各項目を設定し、[OK] をクリックする。

[基本情報] ダイアログボックスなど、セットアップ情報を設定するダイアログボックスが順に表示されます。




4. メッセージに従ってダイアログボックスの各項目を設定し、[次へ] をクリックする。



[キャンセル]をクリックすると入力した内容が消えてしまいます。

5. [アプリケーションの設定] が表示されたら、[大容量記憶装置用OEM-FDの適用] にチェックを入れる。

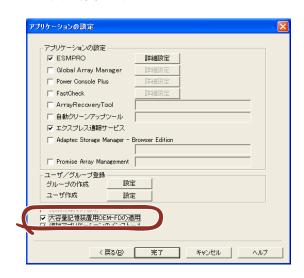

- 6. [ファイル指定] ダイアログボックスが表示されたら、[セットアップパラメータ FD] チェックボックスがオンになっていることを確認し、[ファイル名] ボックス にセットアップ情報のファイル名を入力する。
- 7. 1.44MBでフォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライ ブにセットし、[OK] をクリックする。

# 稼動機からの情報採取

ExpressPicnicが、起動しているマシン(Express5800シリーズ)のセットアップ情報を自動的に採取し、セットアップ情報ファイルを作成します。



- ユーザ/グループ情報は採取できません。
- アプリケーションで設定情報を採取できるのは、ESMPRO/ ServerAgentだけです。
- 取得できない情報に関しては、既定値を表示しています。
- Windows 2000のみサポートしています。
- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(213ページ参照)。
- 2. [オプション] メニューの [稼動機からの情報採取] をクリックする。

採取後は、確認/修正画面に移ります。初期値が、採取したデータになっていることを除けば「情報ファイルの新規作成」、あるいは「情報ファイル修正」と同じです。



# 大量インストール

ベースとなるセットアップ情報ファイルを指定し、マシンごとに変更する必要のあるパラ メータのみ修正して、複数のセットアップ情報ファイルを作成します(Windows Server 2003はサポートしていません)。


- 1. ExpressPicnicウィンドウを表示させる(213ページ参照)。
- [オプション] メニューの [大量インストールのアシスト] をクリックする。



- 3. [ファイルを開く] 画面でベースとなるセットアップ情報ファイルを選択する。 ベースとなるセットアップ情報ファイルの設定値がリストの一番上の欄に表示され ます。
- 4. [追加] をクリックする。



5. ベースとなるセットアップ情報ファイルから変更するパラメータを設定する。

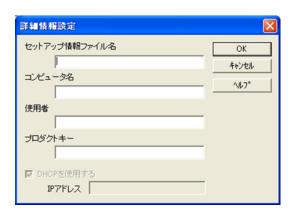

6. [OK] をクリックする。

リストに追加した情報が表示されます。

7. ファイル名を選択し、[FD作成] をクリックする。

選択したファイル名のセットアップパラメータFDを作成します。

# 本体用バンドルソフトウェア

本体にバンドルされているソフトウェアの紹介およびインストールの方法について簡単に説 明します。詳細はオンラインドキュメントをご覧ください。

# ESMPRO/ServerAgent (Windows版)

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) は本装置にインストールする本体監視用アプリケー ションです。

EXPRESSBUILDERのシームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 ここでは個別にインストールする場合に知っておいていただきたい注意事項とインストール の手順を説明します。



運用上の注意事項については、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerAgent(Windows版)インストレーションガイド」に記載しています。ご覧ください。

# インストール前の準備

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) を動作させるためには対象OSのTCP/IPとTCP/IP関 連コンポーネントのSNMPの設定が必要です。

#### ネットワークサービスの設定

プロトコルはTCP/IPを使用してください。TCP/IPの設定についてはスタートメニュー から起動する「ヘルプ」を参照してください。

#### SNMPサービスの設定

コミュニティ名に「public」、トラップ送信先に送信先IPアドレスを使います。 ESMPRO/ServerManager側の設定で受信するトラップのコミュニティをデフォルトの 「\*」から変更した場合は、ESMPRO/ServerManager側で新しく設定したコミュニティ 名と同じ名前を入力します。

## インストール

ESMPRO/ServerAgent (Windows版) のインストールは添付のEXPRESSBUILDER CD-ROM を使用します。本装置のOSが起動した後、Autorunで表示されるメニューから [ソフトウェアのセットアップ] — [ESMPRO] — [ESMPRO/ServerAgent] の順にクリックしてください。以降はダイアログボックス中のメッセージに従ってインストールしてください。





- 管理者権限のあるアカウント(administrator)でシステムにログインしてください。
- リモートマネージメントカード(オプション)を着脱した場合は必ず、 ESMPRO/ServerAgentの更新インストールを実行してください。 更新インストールを実行しなかった場合、装置の情報が正しく取得できなくなります。

ネットワーク上のCD-ROMドライブから実行する場合は、ネットワークドライブの割り当てを行った後、そのドライブから起動してください。エクスプローラのネットワークコンピュータからは起動しないでください。



アップデートインストールについて ESMPRO/ServerAgentがすでにインストールされている場合は、次のメッセー ジが表示されます。

「ESMPRO/ServerAgentが既にインストールされています。」

メッセージに従って処理してください。

## インストール後の確認

ESMPRO/ServerAgent(Windows版)をインストールした後に次の手順で正しくインストールされていることを確認してください。

- 1. 本装置を再起動する。
- 2. イベントログを開く。
- 3. イベントログにESMPRO/ServerAgent (Windows版) の監視サービスに関するエラーが登録されていないことを確認する。

エラーが登録されている場合は、正しくインストールされていません。もう一度は じめからインストールし直してください。

# リモートマネージメントカード(オプション)の着脱について

オプションのリモートマネージメントカード(オプション)を着脱した場合は必ず、ESMPRO/ServerAgentの更新インストールを実行してください。更新インストールを実行しなかった場合、装置の情報が正しく取得できなくなります。

# Power Console Plus (サーバ)

Power Console PlusはLSI-Logic製ディスクアレイコントローラシステムを構築しているシステムの監視・管理用のアプリケーションです。

Power Console Plusの動作環境や操作手順については、EXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plusユーザーズガイド」を参照してください。

# カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にPower Console Plusがあらかじめインストールされている場合があります。このままでも使用できますが、後述の「Power Console Plus(サーバ)の環境設定」に記載の内容の設定を行うことをお勧めします。また、リモートからの監視をする場合は別途、Power Console Plus(管理PC)をインストールしてください。

# シームレスセットアップを使ったセットアップ

Power Console Plusは添付の「EXPRESSBUILDER」に収められている自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。シームレスセットアップを開始すると、アプリケーションを設定するダイアログボックスが表示されます。ここで「Power Console Plus」を選択してください。なお、シームレスセットアップ後は後述の環境設定をしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途、Power Console Plus(管理PC)をインストールしてください。

# 手動インストール(新規インストール)

手動でインストールする場合は以下の説明を参考にしてインストールをしてください。インストールに関する詳しい手順と操作方法についてはEXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plusユーザーズガイド」を参照してください。


## Power Console Plus (サーバ) をインストールする前に

Power Console Plus (サーバ) をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。

- LSI-Logic製のディスクアレイコントローラがシステムに取り付けられていること
- LSI-Logic製のディスクアレイコントローラのドライバが組み込まれていること
- WindowsのSNMPサービスが組み込まれていること
- WindowsのTCP/IPの設定が終了していること
- EXPRESSBUILDERを使用したシステムのアップデートが終了していること
- Administratorsグループでログオンされていること
- Internet Explorer 5.5以降がインストールされていること

#### Power Console Plus (サーバ) のインストール手順

Power Console Plus (サーバ) のインストールは添付のEXPRESSBUILDER CD-ROMを使 用します。WindowsではEXPRESSBUILDERをCD-ROMドライブにセット後、Autorunで表 示されるメニューから「ソフトウェアのセットアップ] - [ESMPRO] - 「関連ユーティ リティメニューへ] - [Power Console Plus] の順にクリックします。

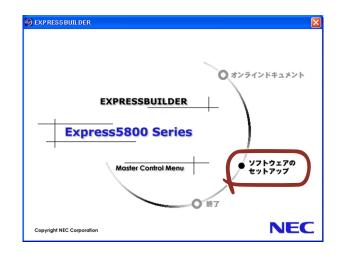

ここで表示されるセットアップオプションの選択でインストールするコンポーネントとして 「サーバ」または「サーバ+管理サーバ」をチェックし、「次へ」をクリックしてください。 以降はダイアログボックスのメッセージに従ってインストールしてください。なお、インス トール後は後述の環境設定をしてください。また、リモートからの監視をする場合は別途、 Power Console Plus (管理PC) をインストールしてください。



上記記述の管理サーバはネットワークで接続されたすべてのサーバおよび管理PCを管理するコンピュータとしてネットワーク内に1つ定義します。

## Power Console Plus(サーバ)の環境設定

#### HOSTSファイルの設定

ネットワーク経由で制御する場合はすべてのサーバ/管理PCおよび管理サーバのIPアド レスとホスト名を登録してください。サーバ内でのみ制御する場合はこの作業は不要で す。

#### REGSERV.DATの設定

ネットワーク経由で制御する場合は管理サーバのホスト名をすでにある「localhost」の 設定と置き換えしてください。サーバ内でのみ制御する場合はこの作業は不要です。

#### パスワードファイルのアクセス権設定

「c:\Winnt\System32\drivers\etc\raidpass.val」(c:\Winnt\tau, Windowsの一般的 なインストール先フォルダです)をセキュリティ保持の観点からNTFSファイルアクセス 権をAdministrator権限などに変更してください。

# Adaptec Storage Manager™ - Browser Edition

Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup> - Browser Edition(以下ASMBEと略記します)は装置に標準装備されたSATAインタフェースを利用したディスクアレイシステム(HostRAID<sup>TM</sup>)の監視・管理を行うWebベースのアプリケーションです。ASMBEを使用することで、システム運用中のHostRAID<sup>TM</sup>の保守やイベント監視による通報を行うことができます。

ASMBEのインストールおよび操作方法については、添付のEXPRESSBUILDER CD-ROM内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager  $^{\text{TM}}$  - Browser Editionユーザーズマニュアル」を参照してください。この説明書には運用にあたって注意すべきことも掲載しています。運用開始前に必ずお読みください。



HostRAIDのアレイ保守操作以外はASMBEのブラウザ表示を終了させておいてください。

# カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にASMBEがあらかじめインストールされている場合があります。この場合、この他に管理PC側のInternet Explorerの設定や通報監視についての設定などが必要な場合があります。「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager TM - Browser Editionユーザーズマニュアル」の付録を参照し、設定をしてください。

# シームレスセットアップを使ったセットアップ

ASMBEは添付の「EXPRESSBUILDER」に収められている自動インストールツール「シームレスセットアップ」を使ってインストールできます。シームレスセットアップを開始すると、アプリケーションを設定するダイアログボックスが表示されます。ここで「Adaptec Storage Manager  $^{\text{TM}}$  - Browser Edition」を選択してください。

この他に、管理PC側のInternet Explorerの設定や通報監視についての設定などが必要な場合があります。「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager<sup>TM</sup> - Browser Editionユーザーズマニュアル」の付録を参照し、設定をしてください。

# 手動インストール(新規インストール)

手動でASMBEをインストールする場合は「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「Adaptec Storage Manager  $^{\text{TM}}$  - Browser Editionユーザーズマニュアル」を参照してください。

# エクスプレス通報サービス

エクスプレス通報サービスに登録することにより、システムに発生する障害情報(予防保守 情報含む)を電子メールやモデム経由で保守センターに自動通報することができます。 本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速

に保守を行ったりすることができます。

また、お客様のサーバ上で動作するエクスプレス通報サービスと、クライアント上で動作す るシステム監視サービス(DMITOOL)を連携させることでシステムを安定に稼働させるこ とができる、クライアント/サーバ型の保守サービス(PC通報連携機能)を提供しています。

# カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にエクスプレス通報サービスがあらかじめインストールされている 場合もあります。インストール済みのエクスプレス通報サービスはまだ無効になっておりま す。必要な契約を行い、通報開局FDを入手してから、次の操作を行うとエクスプレス通報 サービスは有効になります。エクスプレス通報サービス有効後はEXPRESSBUILDER内にあ るオンラインドキュメント「エクスプレス通報サービスインストレーションガイド」を参照 して設定してください。

#### セットアップに必要な契約

エクスプレス通報サービスを有効にするには、以下の契約等が必要となりますので、あらか じめ準備してください。

本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約

本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みで ないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、 お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### 通報開局FD

契約後送付される通報開局FDが必要となります。まだ到着していない場合、通報開局 FDが到着してから、セットアップを行ってください。

## エクスプレス通報サービスを有効にする操作

次の手順で購入時にインストール済みのエクスプレス通報サービスの機能を有効にします。

- 1. [コントロールパネル] の [ESMPRO/ServerAgent] を選択する。
- 2. [全般] タブの [通報の設定] をクリックする。
  - アラートマネージャ設定ツールが起動します。
- 3. 「ツール」メニューの「エクスプレス通報サービス」、「サーバ」を選択する。 「エクスプレス通報サービスセットアップユーティリティ」が起動します。
- 4. 通報開局FDをフロッピーディスクドライブにセットし、通報開局FDを読み込む。 エクスプレス通報サービスが有効となります。

## 手動インストール(新規インストール)

手動でインストールする場合は、以下の説明を参考にしてインストールしてください。

### エクスプレス通報サービスのセットアップ環境

エクスプレス通報サービスをセットアップするためには、以下の環境が必要です。

#### ハードウェア

- メモリ 18.0MB以上
- ハードディスクの空き容量 30.0MB以上
- メールサーバ 電子メール経由の通報を使用する場合、SMTPをサポートしているメールサーバが必要 です。

#### ソフトウェア

- 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のESMPRO/ServerAgent
- 上記、ESMPRO/ServerAgentがサポートするOS
- マネージャ経由の通報を使用する場合は、マネージャ側に以下の環境が必要です。 ESMPRO/ServerManager\* + ESMPRO/AlertManager Ver.3.4以降
  - \* 監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentのバージョン以上を使用してください。
  - (例)監視対象となるサーバにインストールされているESMPRO/ServerAgentのバージョン3.8の場合、バージョンが3.8以上のESMPRO/ServerManagerが必要です。

#### セットアップに必要な契約

セットアップを行うには、以下の契約等が必要となりますので、あらかじめ準備してください。

● 本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスの契約

本体のハードウェア保守契約、またはエクスプレス通報サービスのみの契約がお済みでないと、エクスプレス通報サービスはご利用できません。契約内容の詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

#### ● 通報開局FD

契約後送付される通報開局FDが必要となります。まだ到着していない場合、通報開局FDが到着してから、セットアップを行ってください。

エクスプレス通報サービスのセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照してください。

## PC通報連携機能

PC通報連携機能は、クライアントで発生した障害の情報を電子メールやモデム経由で保守セ ンターに自動通報するサービスです。このサービスを使用することにより、クライアントの 障害を事前に察知したり、障害発生時、すみやかに保守することができます。

PC通報連携機能のセットアップについては、「オンラインドキュメント」を参照してくださ (10

また、別途PC通報連携機能での契約が必要となります。お買い求めの販売店、または保守 サービス会社にお問い合わせください。

# テープ監視ツール

テープ監視ツールは、本体に接続されたテープドライブならびに使用しているテープメディアの状態を監視するユーティリティです。

ヘッドの汚れや不良テープの使用などによるバックアップファイルの消失やバックアップの 失敗などを防止するために、本体にテープドライブが接続されている場合にはこのユーティ リティをインストールすることをお勧めします。

## カスタムインストールモデルでのセットアップ

モデルによっては購入時にテープ監視ツールがあらかじめインストールされている場合もあります。インストール済みのテープ監視ツールのサービスを次のように設定してください。サービスの設定は[コントロールパネル]の[サービス]をダブルクリックすると起動します。

- 選択するサービス名 TapeAlertChecker
- スタートアップの種類 自動
- ログオン システムアカウント [デスクトップとの対話をサービスに許可] にチェック

サービスに [TapeAlertChecker] がない場合は、装置にインストールされていません。次の「手動インストール(新規インストール)」を参照してインストールしてください。

## 手動インストール(新規インストール)

手動でインストールする場合は、以下の説明を参考にしてインストールしてください。詳しくはオンラインドキュメントの「テーブ監視ツールセットアップガイド」をご覧ください。オンラインドキュメントは、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMの次のディレクトリにPDFファイルで格納されています。

CD-ROMのドライブレター:\piTpTool\piSG\_TPn.pdf(n: バーションによって数字が異なる)

## 動作環境

#### ハードウェア

- インストールする装置 Express5800/50、100、600シリーズ本体
- メモリ 500KB以上
- ハードディスクの空き容量2.2MB以上

#### ソフトウェア

- オペレーティングシステム
  - Microsoft Windows NT 4.0日本語版(サービスパック 5以降)
  - Microsoft Windows 2000 日本語版

Microsoft Windows Server 2003およびMicrosoft Windows XPはサポートしていません。

- アプリケーション
  - ARCserve J6.0 for Windows NT (SP3) (全エディション)
  - ARCserve J6.5 for Windows NT (全エディション、Patch07が必要)
  - ARCservelT J6.61 for Windows NT (全エディション)
  - ARCserve 2000 (SP2) (全エディション)
  - BackupExec for Windows NT Ver.7.3
  - BackupExec for Windows NT Ver.8.5
  - NTBackup (Windows NT標準装備のバックアップツール)
  - #BKUP

その他のバージョン、またはアプリケーションについては弊社までお問い合わせください。

## 監視対象装置

テープ監視ツールで監視できるテープドライブは次のとおりです(2003年9月現在)。

- 内蔵/外付AIT N8151-28/-34/-34A/-41/-41A/-44/-46、N8551-19/-28/-34、N8560-16
- 内蔵/外付AIT集合型 N8151-29/-36、N8551-20/-29/-36、N8560-17
- 内蔵/外付DAT (DDS3) N8151-12BC、N8551-12/-12A/-12BC、N8560-12/-12AC
- 内蔵/外付DAT集合型(DDS3) N8151-13AC、N8551-13/-13AC、N8560-13/-13AC
- 内蔵TRAVAN N8551-21
- 外付TRAVAN集合型 N8560-19
- 内蔵/外付DAT (DDS4) N8151-26/-43/-45、N8551-26、N8560-22
- 内蔵/外付DAT集合型(DDS4) N8151-27、N8551-27、N8560-23
- 内蔵SLOT N8151-38
- 内蔵LTO N8151-37/-40
- 外付LTO N8160-39

対象ドライブとバックアップソフトの対応につきましてはNECのWeb情報ページにある「NEC 8番街(http://nec8.com/)」の「サポート情報」ー「商品情報・消耗品(Express5800・テクニカルガイド)」にある「バックアップ装置」を確認してください。

## インストール手順

添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMの次のディレクトリにある「setup.exe」をエクスプローラなどから起動してください。

CD-ROMのドライブレター:\frac{\text{YpTool}\frac{\text{\text{setup.exe}}}{\text{exe}}

以降は画面に表示されるメッセージに従ってください。詳しくはオンラインドキュメントで 説明しています。

インストールの完了後、サービスが動作していることを確認してください。「カスタムインストールモデルでのセットアップ」の説明を参照してください。

監視についての詳細な設定は、iniファイルを編集することで変更できます。iniファイルは「C:\Program Files\TapeAlertChecker\Ctrl.ini」です(デフォルトの設定でインストールした場合)。設定の詳細についてはオンラインドキュメントをご覧ください。

## ESMPRO/UPSController Ver.2.1

BTO(ビルド・トゥ・オーダー)でインストールされるESMPRO/UPSController Ver.2.1について説明します。



ビルド・トゥ・オーダーで指定されたバンドルソフトウェア、あるいはオーダーされたソフトウェアです。なお、EXPRESSBUILDERには含まれていません。

## インストール済みのESMPRO/UPSControllerのセットアップ

出荷時に「ESMPRO/UPSController」がインストール済みの場合がありますが、設定値はデフォルト値のままになっている場合があります。

ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセットアップしてください。

#### ESMPRO/UPSControllerサービス (SPOC-I Service) の起動

[サービスコントロールマネージャ] を開き、[SPOC-I Service] を開始してください。 すでに、[SPOC-I Service] が開始されている場合はそのままでかまいません。[コントロールパネル] を閉じてください。

#### 動作確認

SPOC-I Serviceが起動後、約1分以上経過してから次の方法で動作を確認します。 動作確認は、「確認1」、「確認2」の両方とも行ってください。「確認1」、「確認2」の両方が 「正常」な場合は、動作に問題ありません。この後の「設定変更」に示すの処理を行う必要は ありません。

#### ● 確認1 イベントビューアによる確認

Windowsの「イベントビューア」でESMPRO/UPSControllerが正常に起動していることを確認してください。

- 1. 「イベントビューア」を起動する。
- 2. [イベントビューア] のメニューバーから [ログ] を選択し、[システム] を選ぶ。
- 3. 上記により表示されたイベントの中から [ソース] 名が 「SPOC-I Service」のものを選ぶ。
- 4. イベントの [詳細] を表示し、以下のイベントの [説明] があることを確認する。

[正常] UPS通信開始

[異常] UPS通信エラー(無応答) このイベントが存在した場合、この後の「設定変更」を参照して ESMPRO/UPSControllerの設定を変更してください。

#### ● 確認2 ESMPRO/UPSControllerのGUIによる確認

「確認1」で「正常」を確認した後、GUIでUPSの情報が正しく表示されていることを確認してください。

[スタート] メニューの [プログラム] – [ESMPRO\_UPSController] – [UPSController マネージャ] を起動する。

起動方法の詳細は、別冊のESMPRO/UPSControllerの「セットアップカード」を参照してください。

- 2. [UPSController マネージャ] のメイン画面(チャート)でUPSの情報が表示されていることを確認する。
  - [正常] UPS情報の「商用電源の値(V)」、「商用最大電圧の値(V)」、「商用最小電圧の値(V)」、「負荷容量の値(%)」等が表示される。
  - [異常] UPS情報の「商用電源の値(V)」、「商用最大電圧の値(V)」、「商用最小電圧の値(V)」、「負荷容量の値(%)」等が表示されない。

この後の「設定変更」を参照してESMPRO/UPSControllerの設定を変更してください。

#### 設定変更

「動作確認」の「確認1」、または「確認2」で「異常」だった場合は、次の設定内容を確認して設定を変更してください。

[スタート] メニューの [プログラム] – [ESMPRO\_UPSController] – [UPSController マネージャ] を起動する。

起動方法の詳細は、別冊のESMPRO/UPSControllerの「セットアップカード」を参照してください。

2. [UPSController マネージャ] のメニューバーより、[設定] - [動作環境の設定] を選択し、下記の設定画面を表示し、各設定内容を確認する。



3. 正しく設定した後、[UPSController マネージャ] のメニューバーより、[ファイル] – [上書き保存] を選択し、設定を保存する。

- 4. [コントロールパネル] の [サービス] を開き、[SPOC-I Service] を再起動する。
- 5. 235ページの動作確認をする。

## 新規インストール

ESMPRO/UPSController Ver.2.1を新規にインストールする手順を説明します。

#### ESMPRO/UPSControllerのアンインストール

現在インストールされているESMPRO/UPSControllerをアンインストールしてください。 ESMPRO/UPSControllerのアンインストールは、「ExpressServerStartup」のCD-ROMと「ESMPRO/UPSController Ver.2.1(UL1047-401)」のKey-FD(キーディスク)を使ってアンインストールしてください。

ESMPRO/UPSControllerのアンインストールについての詳細は、別冊のESMPRO/ UPSControllerの「セットアップカード」を参照してください。アンインストール後は、必ず コンピュータを再起動してください。

### インストール

ESMPRO/UPSControllerのインストールは、「ExpressServerStartup」のCD-ROMと「ESMPRO/UPSController Ver.2.1(UL1047-401)」のKey-FD(キーディスク)を使ってインストールしてください。

ESMPRO/UPSControllerのインストールについての詳細は、別冊のESMPRO/UPSControllerの「セットアップカード」を参照してください。

## アップデートインストール

アップデートは次の手順に従ってください。

- 1. Administratorsローカルグループに所属するユーザーでログオンする。
- 2. 安全のために、必要最小限のアプリケーション(Serverサービスなど)を除くアプリケーションを終了する。
- 3. 「スタートメニュー」 「設定」 「コントロールパネル」 「サービス」で次のサービスを停止する。

SPOC-I Service ESMPRO/ARC Service SNMP Service

- 4. 「ExpressServerStartup」のCD-ROMをCD-ROMドライブに、「ESMPRO/UPSController Ver2.1 (UL1047-401)」のKey-FD (キーディスク) をフロッピーディスクドライブにセットする。
- 「ExpressServerStartup」CD-ROMの中にある「SETUP.EXE」を起動する。
   ESMPRO/UPSControllerのアップデートが開始されます。
- 6. アップデート完了後、システムを再起動する。

7. 再起動後、ESMPRO/UPSControllerマネージャを起動し、ESMPRO/UPSControllerのバージョンを確認する。

ESMPRO/UPSController Version 2.1

以上でアップデートは終了です。

# PowerChute plus Ver.5.11J/5.2J

BTO(ビルド・トゥ・オーダー)でインストールされるPowerChute plus Ver.5.11J/5.2J について説明します。



ビルド・トゥ・オーダーで指定されたバンドルソフトウェア、あるいはオー ダーされたソフトウェアです。なお、EXPRESSBUILDERには含まれていませ

## カスタムインストールモデルでのセットアップ

出荷時に「PowerChute plus」がインストール済みの場合があります。ただし、 PowerChute plusはデフォルト値の状態でインストールされています。 ここで示す手順に従ってお客様のご使用環境に合わせた状態にセットアップしてください。

### PowerChute plusサービス (UPS-APC PowerChute plus Service) の起動

「コントロールパネル」の「サービス」を開き、「UPS-APC PowerChute plus Service」を開 始してください。すでに「UPS-APC PowerChute plus Service」が開始されている場合はそ のままでかまいません。[コントロールパネル] を閉じてください。

#### 動作確認

UPS-APC PowerChute plus Serviceが起動後、約1分以上経過してから次の方法で動作を確

動作確認は、「確認1」、「確認2」の両方とも行ってください。「確認1」、「確認2」の両方が 「正常」な場合は、動作に問題ありません。この後の「設定変更」に示す処理を行う必要はあ りません。

#### 確認1 イベントビューアによる確認

Windowsの「イベントビューア」でPowerChute plusが正常に起動していることを確 認してください。

- 1. [イベントビューア] を起動する。
- 2. [イベントビューア] のメニューバーから [ログ] を選択し、[システム] を選ぶ。
- 上記により表示されたイベントの中から「ソース」名が「UPS」のものを選ぶ。
- 4. イベントの [詳細] を表示し、以下のイベントの [説明] があることを確認する。

「正常」 UPSとの通信が確立しました。

「異常」 UPSとの通信が確立できません。 このイベントが存在した場合、この後の「設定変更」を参照して PowerChute plusの設定を変更してください。

#### 確認2 PowerChute plusのGUIによる確認

「確認1」で「正常」を確認した後、次の手順でUPSの情報が正しく表示されていること を確認してください。

1. [スタート] メニューの [プログラム] - [PowerChutePLUS] - [PowerChutePLUS] を起動する。

起動方法の詳細はPowerChute *plus*の「インストールガイド」を参照してください。

- 2. [PowerChutePLUS] のメイン画面(チャート)でUPSの情報が表示されている ことを確認する。
  - [正常] データフィールドエリアの「UPS出力」、「最小電圧」、「最大電圧」、「UPS温度」、「出力周波数」などが表示される。
  - [異常] UPS情報の「UPS出力」、「最小電圧」、「最大電圧」、「UPS温度」、「出力周波数」などがグレーアウトで表示されている。 この後の「設定変更」を参照してPowerChute *plus*の設定を変更してください。

#### 設定変更


「動作確認」の「確認1」、または「確認2」で「異常」だった場合は、次の設定内容を確認して設定を変更してください。

1. [スタート] メニューの [プログラム] - [PowerChutePLUS] - [PowerChutePLUS] を起動する。

起動方法の詳細は、PowerChute *plus*の「オンラインヘルプ」、または PowerChute *plus*に添付の「ユーザーズガイド」を参照してください。

[PowerChutePLUS] のメニューバーより、[構成] – [通信パラメータ] を選択し、下記の設定画面を表示し、各設定内容を確認する。

通信シグナルが [スマートシグナ リング]であるこ とを確認する。

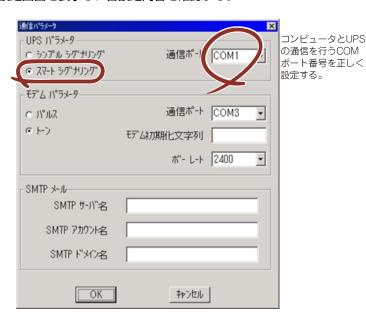

- 3. 正しく設定した後、[OK] をクリックし、「PowerChutePLUS」のメニューバーより、[システム] [別のサーバを監視] を選択し、再度監視するサーバを選択する。
- 4. 239ページの動作確認をする。

## 新規インストール

PowerChute plusの新規インストール(再インストール)については、PowerChute plusに添付の「インストールガイド」を参照してください。

# 管理PC用バンドルソフトウェア

装置をネットワーク上から管理するための「管理PC」を構築するために必要なバンドルソフ トウェアについて説明します。

## ESMPRO/ServerManager

ESMPRO/ServerAgentがインストールされたコンピュータをネットワーク上の管理PCから監視・管理するには、本体にバンドルされているESMPRO/ServerManagerをお使いください。

管理PCへのインストール方法や設定の詳細についてはオンラインドキュメントまたは ESMPROのオンラインヘルプをご覧ください。



ESMPRO/ServerManagerの使用にあたっての注意事項や補足説明がオンラインドキュメントで説明されています。添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」を参照してください。

## **MWA**

MWA は、ネットワーク上から管理PC(ESMPRO/ServerManagerが動作しているコンピュータ)を使用して、本体装置をリモート管理するためのアプリケーションです。



MWAは、本体装置にオプションのリモートマネージメントカードを装着している場合のみ、本体装置をリモート管理できます。リモートマネージメントカードを装着していない本装置とは正しく通信できません。

MWAの機能や運用方法については、EXPRESSBUILDER CD-ROMの以下のパスに格納されている「MWAファーストステップガイド」を参照してください。

CD-ROMのドライブ: \maximumafsg.pdf



MWAのインストール方法は、オンラインドキュメントで説明します。 「MWAインストレーションガイド」を参照してください。

## MWAでリモート管理可能な装置

MWAが管理する対象装置は、BMCまたはRomPilotを搭載した装置です。

本装置は、オプションのリモートマネージメントカードを装着している場合のみ、MWAからリモート管理することができます。

リモートマネージメントカードはBMC(IPMI1.5)を搭載しています。

## 注意事項

「MWAファーストステップガイド」は、MWAがリモート管理する対象装置全般について汎 用的に説明しています。

MWAから本製品をリモート管理するにあたって、特にご注意いただきたい点を示します。

- 本製品は、オプションのリモートマネージメントカードを装着している場合のみ、 MWAからリモート管理することができます。
- シリアルポート接続はシリアルポートBのみ使用可能です。LAN接続は標準LANポート のみ使用可能です。
- 本製品に対するLAN経由のリモートコンソールは、MWA上の「リモートコンソールの 動作指定しの設定に関わらず、POST終了後も続行します。
- MWAは本製品のリモートドライブ機能をサポートしていません。リモートドライブの 設定を行っても動作しません。
- リモートコンソールを行う場合はBIOSセットアップで本体装置の [Advanced] ー 「Memory Configuration ] — [Memory Retest] を [No] に設定してください。

## コンソールが接続されていない場合のコンフィグレーション方法

本体にキーボードなどのコンソールが接続されていない場合、EXPRESSBUILDERのコン ソールレス機能を使ってサーバ側のコンフィグレーションをして、サーバ上のBIOS SETUP やDOSツールをリモート操作することができます。

次の2つの方法があります。


- LAN接続された管理PCから実行する
- ダイレクト接続された管理PCから実行する

### LAN接続された管理PCから実行する

LAN接続されている管理PCから、以下の手順で実行します。

1. MWAをインストールした管理PCを起動し、スタートメニューから [プログラム] -[NEC MWA] - [MWA] の順にクリックする。

MWAが起動し、初期画面の「Remote Control Manager」が表示されます。



2. フォーマット済みの1.44MBのフロッピーディスクを管理PCのフロッピーディス クドライブにセットする。

- 3. MWAの [ファイル] メニューから [コンフィグレーション] コマンドを選択して [コンフィグレーション] ダイアログボックスを表示させる。
- 4. [新規作成] をクリックして [設定モデルの選択 (新規作成)] ダイアログボックス を表示させる。
- 5. [FD書き込みを行う] にチェックし、管理対象装置のモデル名を選択する。

管理対象装置の種類に応じたコンフィグレーションダイアログボックスが表示されます。

モデル名は本体前面に印刷されています。

- 6. コンフィグレーションダイアログボックスで管理対象装置の以下の情報を設定/登録する。
  - コンピュータ名(サーバ名。管理対象装置を示す任意の名前)
  - ー IP アドレス
  - ー デフォルトゲートウェイ
  - ー サブネットマスク
  - 1次通報先(管理PCのIPアドレス)
- 7. 設定/登録後、以下のファイル名でフロッピーディスクに書き込む。

<コンフィグレーション情報ファイル名> CSL\_LESS.CFG

- 8. サーバ名を右クリックして表示されるポップアップメニューから [プロパティ] コマンドを選択して [プロパティ] ダイアログボックスを表示させる。
- 9. [プロパティ] ダイアログボックスが表示されたら、以下のように設定する。


< [ID] ページ>

接続形態: LAN

< [アラート通知] ページ>

[標準設定を使用する] のチェックを外して [アクティベート] のリセットに チェックする。

10. サーバ名を右クリックして表示されるポップアップメニューから [リモートコンソールの起動] コマンドを選択して [MWA Remote Console] を開く。

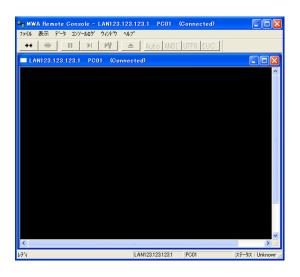

- 11. サーバウィンドウトで右クリックして表示されるポップアップメニューから「リ モートコンソールの動作指定] コマンドを選択して[リモートコンソールの動作指 定〕ダイアログボックスを表示させ、[MWAモードで実行]を選択する。
- 12. 管理対象装置のCD-ROMドライブにEXPRESSBUILDER CD-ROMをセットし、 コンフィグレーション情報ファイルを格納したフロッピーディスクをフロッピー ディスクドライブにセットする。
- 13. 本体の電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

1回のリブート後、各種PCの画面上にメインメニューが表示され、ハードウェアの セットアップ、各種ユーティリティを管理PCから実行できるようになります。



フロッピーディスク内のコンフィグレーション情報ファイルの内容が管理対 象装置に既に設定されている場合は、リブートせずにメインメニューが表示さ れます。

- 14. 管理PCの画面上にメインメニューが表示されたら、フロッピーディスクをフロッ ピーディスクドライブから取り出す。
- 15. 管理PCの画面上にメインメニューが表示されているときに、MWA Remote Control Manager上でサーバ名を右クリックして表示されるポップアップメ ニューから [プロパティ] コマンドを選択する。
- 16. 「プロパティ」ダイアログボックスの「ID1ページで「接続チェック」をクリック して、対象装置との接続を確認する。
- 17. EXPRESSBUILDERに格納されていないツールを使用する場合は、 EXPRESSBUILDERを終了し、CD-ROMドライブから取り出した後、MWAの電 源制御コマンドを使って電源OFF/ONする。

MWA Remote Control Manager上で、サーバ名を右クリックして表示されるポッ プアップメニューから[電源制御]コマンドを選択することでサーバの電源を操作で きます。




リモートコンソール接続での作業を終了したら、[プロパティ] ダイアログボッ クスの [アクティベート] のリセットのチェックを外してください。

#### ダイレクト接続(シリアルポートB)された管理PCから実行する

本体のシリアルポートBにダイレクト接続された管理PCから、以下の手順で実行します。

1. MWAをインストールした管理PCを起動し、スタートメニューから [プログラム] - [NEC MWA] - [MWA] の順にクリックする。

MWAが起動し、初期画面の「Remote Control Manager」が表示されます。



2. MWAの [ファイル] メニューから [環境設定] - [ダイレクト接続設定] の順に 選択し、「ダイレクト接続設定」ダイアログボックスを表示させ、以下のように設 定する。

<ダイレクト接続設定>

ポート: 接続する管理PC側のCOMポート

ポートレート: 19200 フロー制御: RTS/CTS

- 3. MWAの [ファイル] メニューから [コンフィグレーション] コマンドを選択して [コンフィグレーション] ダイアログボックスを表示させる。
- 4. [新規作成] をクリックして [設定モデルの選択 (新規作成)] ダイアログボックスを表示させる。
- 5. 「FD書き込みを行う」にチェックし、管理対象装置のモデル名を選択する。

管理対象装置の種類に応じたコンフィグレーションダイアログボックスが表示されます。

モデル名は本体前面に印刷されています。

6. コンフィグレーションダイアログボックスで、コンピュータ名などのコンフィグレーション情報を設定/登録後、以下のファイル名でフロッピーディスクに書き込む。

<コンフィグレーション情報ファイル名> CSL\_LESS.CFG

- 7. サーバ名を右クリックして表示されるポップアップメニューから [プロパティ] コマンドを選択して [プロパティ] ダイアログボックスを表示させる。
- 8. [プロパティ] ダイアログボックスが表示されたら、以下のように設定する。

< [ID] ページ>

接続形態: COM

COM: ダイレクト(クロスケーブル)

9. サーバ名を右クリックして表示されるポップアップメニューから [リモートコンソールの起動] コマンドを選択して [MWA Remote Console] を開く。

- 10. [MWA Remote Console] 上にサーバウィンドウが開いていることを確認して [接続] をクリックする。
- 11. 管理対象装置のシリアルポートBに管理PCをダイレクト接続する。
- 12. 本体のCD-ROMドライブにEXPRESSBUILDERをセットし、コンフィグレー ション情報ファイルを格納したフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブ にセットする。
- 13. 本体の電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

1回のリブート後、各種PCの画面上にメインメニューが表示され、ハードウェアの セットアップ、各種ユーティリティを管理PCから実行できるようになります。



フロッピーディスク内のコンフィグレーション情報ファイルの内容が既に管 理対象装置に設定されている場合は、リブートせずにメインメニューが表示さ れます。

14. EXPRESSBUILDERに格納されていないツールを使用する場合は、コンソールレ スメニューを終了し、EXPRESSBUILDERをCD-ROMドライブから取り出した 後、本体の電源をOFF/ONする。



リモートコンソール接続での作業を終了したら、[MWA Remote Console] ウィンドウの [切断] をクリックしてください。

# Power Console Plus (管理PC)

Power Console Plusをネットワーク経由でサーバを管理する場合にインストールします。
Power Console Plusの動作環境や操作手順については、EXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plus<sup>TM</sup>ユーザーズガイド」を参照してください。

以下の説明を参考にしてPower Console Plus(管理PC)を管理PCにインストールしてください。インストールに関する詳しい手順と操作方法についてはEXPRESSBUILDER内にあるオンラインドキュメント「Power Console Plus<sup>TM</sup>ユーザーズガイド」を参照ください。

## Power Console Plus (管理PC) をインストールする前に

Power Console Plus (管理PC) をインストールするときは、次に示す準備をしておく必要があります。

- WindowsのTCP/IPの設定が終了していること
- EXPRESSBUILDERを使ったシステムのアップデートが終了していること (Express5800シリーズにインストールする場合)
- Administratorsグループでログオンされていること
- Windows NT 4.0の場合、サービスパック 6aが適用されていること
- Internet Explorer 5.5以降がインストールされていること

## Power Console Plus (管理PC) のインストール手順

Power Console Plus(管理PC)のインストールは添付のEXPRESSBUILDER CD-ROMを使用します。EXPRESSBUILDER CD-ROMをCD-ROMドライブにセット後、Autorunで表示されるメニューから [ソフトウェアのセットアップ] – [ESMPRO] – [関連ユーティリティメニュー] – 「Power Console Plus」の順にクリックします。

ここで表示されるセットアップオプションの選択でインストールするコンポーネントとして「管理PC」または「管理PC+管理サーバ」をチェックし、[次へ]をクリックしてください。 以降はダイアログボックスのメッセージに従ってインストールしてください。



上記記述の管理サーバはネットワークで接続されたすべてのサーバおよび管理PCを管理するコンピュータとしてネットワーク内に1つ定義します。

## Power Console Plus (管理PC) の環境設定

- HOSTSファイルの設定 管理サーバとすべてのサーバ/管理PCのIPアドレスとホスト名を登録してください。
- **REGSERV.DATの設定** 管理サーバのホスト名をすでにある「localhost」の設定と置換してください。